



E10-mini


Digitális bútorzárak
Kódolási útmutató

E10-mini fa- és fémbútorzár

KÓDOLÁS



Alapbeállítások

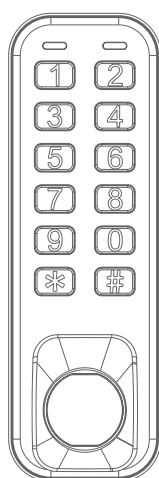

MESTERKÓD:

2 0 0 5 0 3 3 0

(8 számjegyű kód)

PRIVÁT MÓD

1 1 1 1


(4 számjegyű kód)

Biztonsági okokból javasoljuk a felhasználói kód és a mesterkód megváltoztatását a Ronis E10-mini első összeszerelésekor.

Privát mód / Nyilvános mód

KÓDOLÁS

Privát mód / egyfelhasználós mód beállítása

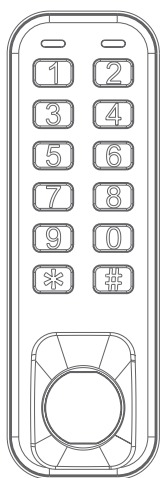


* x x x x x x x x # 0 7 #

Mesterkód

Gyári felhasználói kód visszaállítása 1111-re.

Nyilvános mód / többfelhasználós mód beállítása

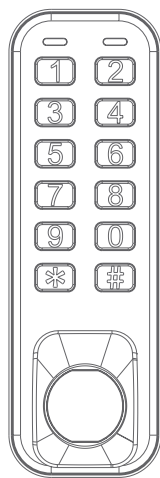

* x x x x x x x x # 0 6 #

Mesterkód


A Ronis E10-mini akkor záródik, amikor egy négy számjegyű kódot állít be, és a gombot zárt állásba fordítja

EMLÉKEZTETŐ: az alapértelmezett mesterkód 20050330 (8 számjegyű kód)

Hogyan nyitható az E10-mini?

KÓDOLÁS

Nyitás és zárás privát módban / egyfelhasználós mód

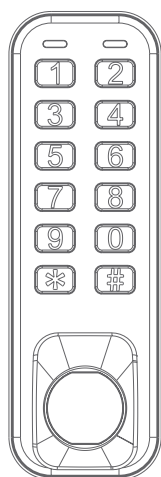

NYITÁS:



Aktuális felhasználói kód


A gomb automatikusan blokkolódik, amikor zárt állásba fordítja.

ZÁRÁS:



EMLÉKEZTETŐ: az alapértelmezett felhasználói kód: 1111 (4 számjegyű kód)

Nyitás és zárás nyilvános módban / többfelhasználós mód

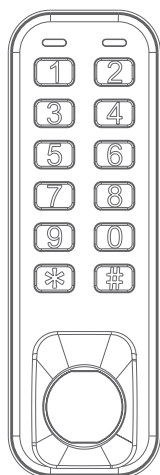

ZÁRÁS:



A gomb automatikusan blokkolódik, amikor zárt állásba fordítja.

NYITÁS:




A zárat most már egy másik felhasználó is használhatja.

Mesterkód

KÓDOLÁS

Nyitás mesterkóddal

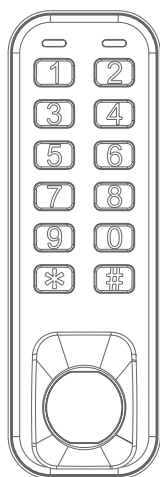


Mesterkód

Privát módban: a gomb nyitott állásban
elfordítható, zárt állásban ismét reteszeli.

Nyilvános módban: a gomb elforgatható, az
aktuális felhasználói kód törlődik.

Mesterkód programozása

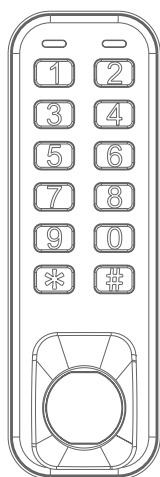

Aktuális mesterkód



Új mesterkód




Új mesterkód

EMLÉKEZTETŐ: az alapértelmezett mesterkód
20050330 (8 számjegyű kód)

Másod-mesterkód funkciók



KÓDOLÁS

A másod-mesterkód kód beállítása vagy módosítása

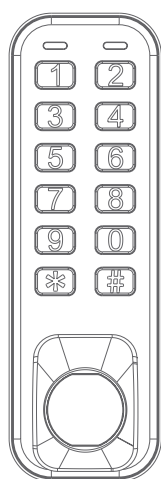

EMLÉKEZTETŐ: az alapértelmezett mesterkód 20050330 (8 számjegű kód)

A másod-mesterkód törlése

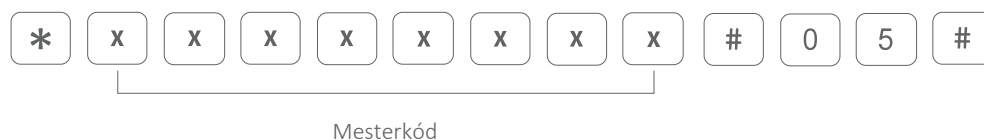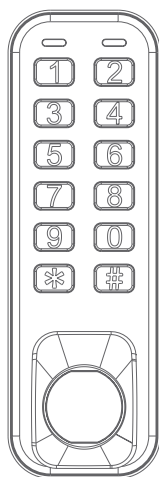

Másod-mesterkód funkciók

KÓDOLÁS

Nyitás




Adja meg a másod-mesterkódot:

X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

Másod-mesterkód

A másod-mesterkód módosítása




*	X	X	X	X	X	X	X	X	#	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aktuális másod-mesterkód

#	X	X	X	X	X	X	X	X	#
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Új másod-mesterkód

A felhasználói kód módosítása



*	X	X	X	X	X	X	X	X	#	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Aktuális másod-mesterkód



#	X	X	X	X	#
---	---	---	---	---	---

Új felhasználói kód



Felhasználói kód

KÓDOLÁS

Felhasználói kód beállítása vagy módosítása privát módban

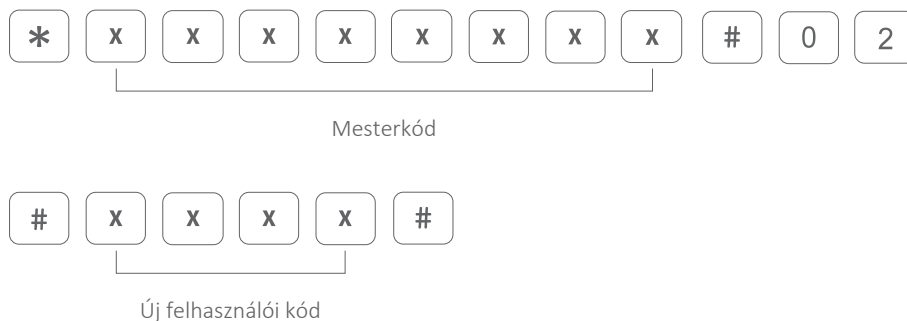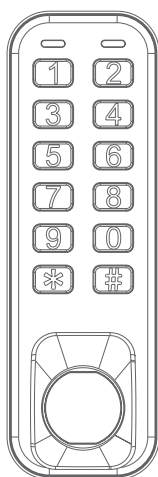

A felhasználói kód törlése privát módban

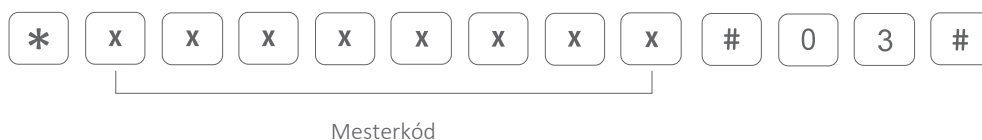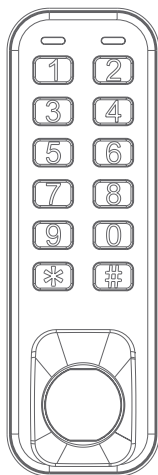


EMLÉKEZTETŐ: az alapértelmezett mesterkód
20050330 (8 számjegű kód)

Technikai kód

KÓDOLÁS

A technikai kód beállítása vagy módosítása nyilvános módban

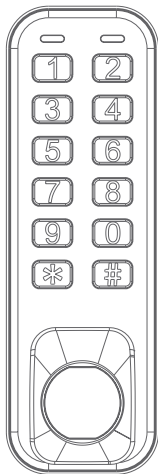

Mesterkód




Új technikai kód

Fontos: a technikai kód mindig 6 számjegyből áll.

A technikai kód nem törli a felhasználói kódot.

A technikai kód törlése nyilvános módban

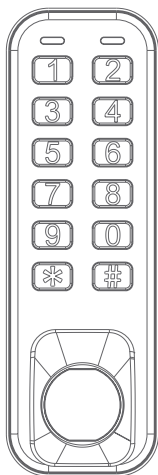


Mesterkód

EMLÉKEZTETŐ: az alapértelmezett mesterkód 20050330 (8 számjegű kód)


Automatikus feloldás funkció

KÓDOLÁS


Az automatikus feloldás funkció aktiválása és deaktiválása nyilvános módban

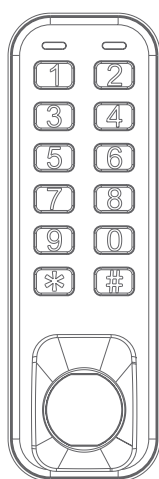


AKTIVÁLÁS:

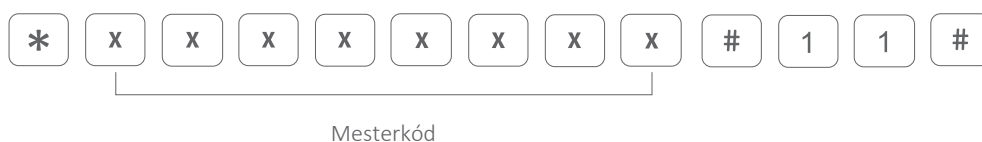

DEAKTIVÁLÁS:

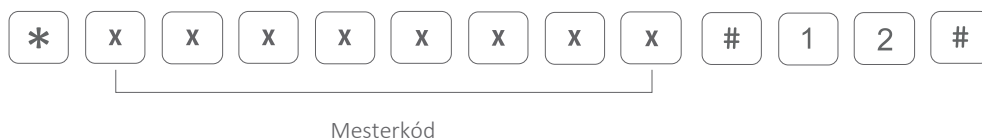

Az automatikus feloldási idő beállítása nyilvános módban

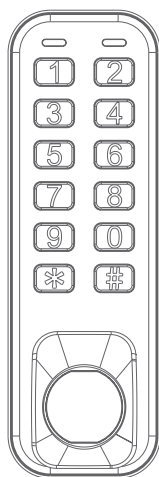

Megjegyzés: az ajtó bezárásától kezdve elindul a számláló, és XX órával később feloldja a zárat.
Az "XX" 02, 04, 06, 08, 10 vagy 12)


02,04...12
Csak páros számok!

EMLÉKEZTETŐ: az alapértelmezett mesterkód 20050330 (8 számjegyű kód)

Vésznyitás és visszaállítás

KÓDOLÁS


Mesterkulcs

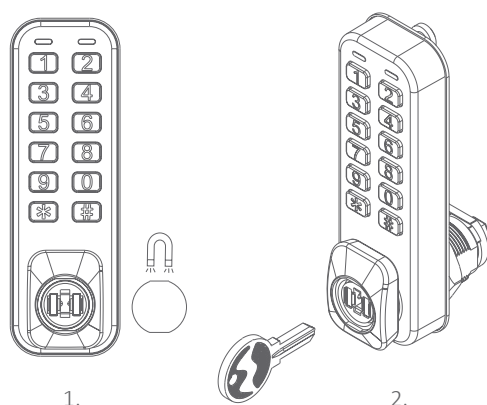

1. Távolítsa el a zárnyílás takarólapját egy mágnessel.
2. Használja a mesterkulcsot

Fontos: a mesterkulcs használatakor az aktuális kódok nem változnak!

Az alapbeállítások visszaállítása

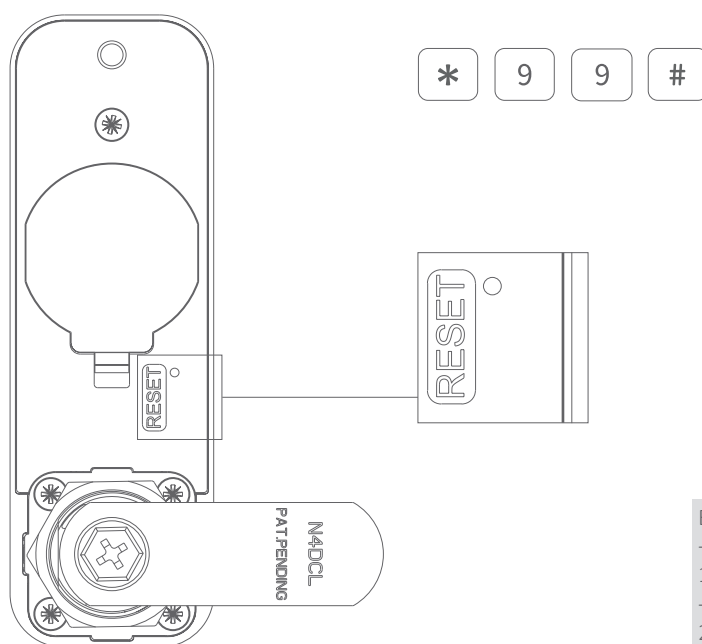

Nyomja meg a hátoldalon lévő RESET lyukban lévő gombot egy klipsz vagy tű segítségével. A mesterkód és a felhasználói kód alapértelmezettre áll vissza, a zár az aktuális üzemmódban (privát vagy nyilvános) marad.

EMLÉKEZTETŐ:

- az alapértelmezett felhasználói kód 1111 (4 számjegyű kód)
- az alapértelmezett mesterkód 20050330 (8 számjegyű kód)