



E10-mini


Szerelési útmutató

Fúrósablon - vertikális

SZERELÉS

E10-miniV

Függőleges rögzítés

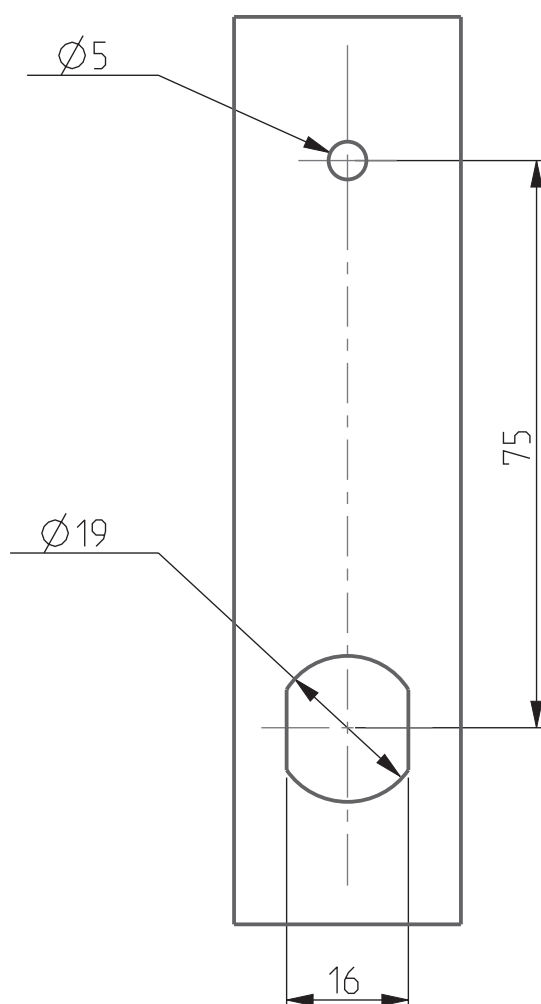


⚠ Nyomtatás 1:1
méretarányban!

Fúrósablon - horizontális

SZERELÉS

E10-miniHRH


Vízszintes rögzítés
Jobb kezes

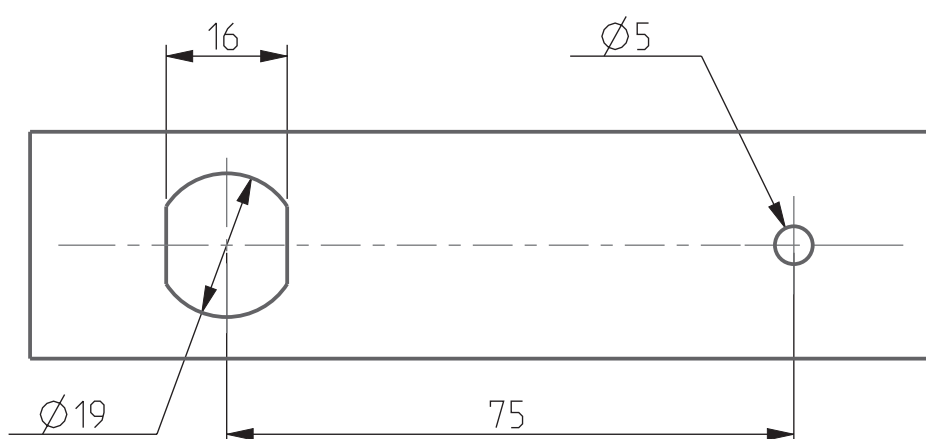

⚠ Nyomtatás 1:1
méretarányban!

Alkatrészek

SZERELÉS

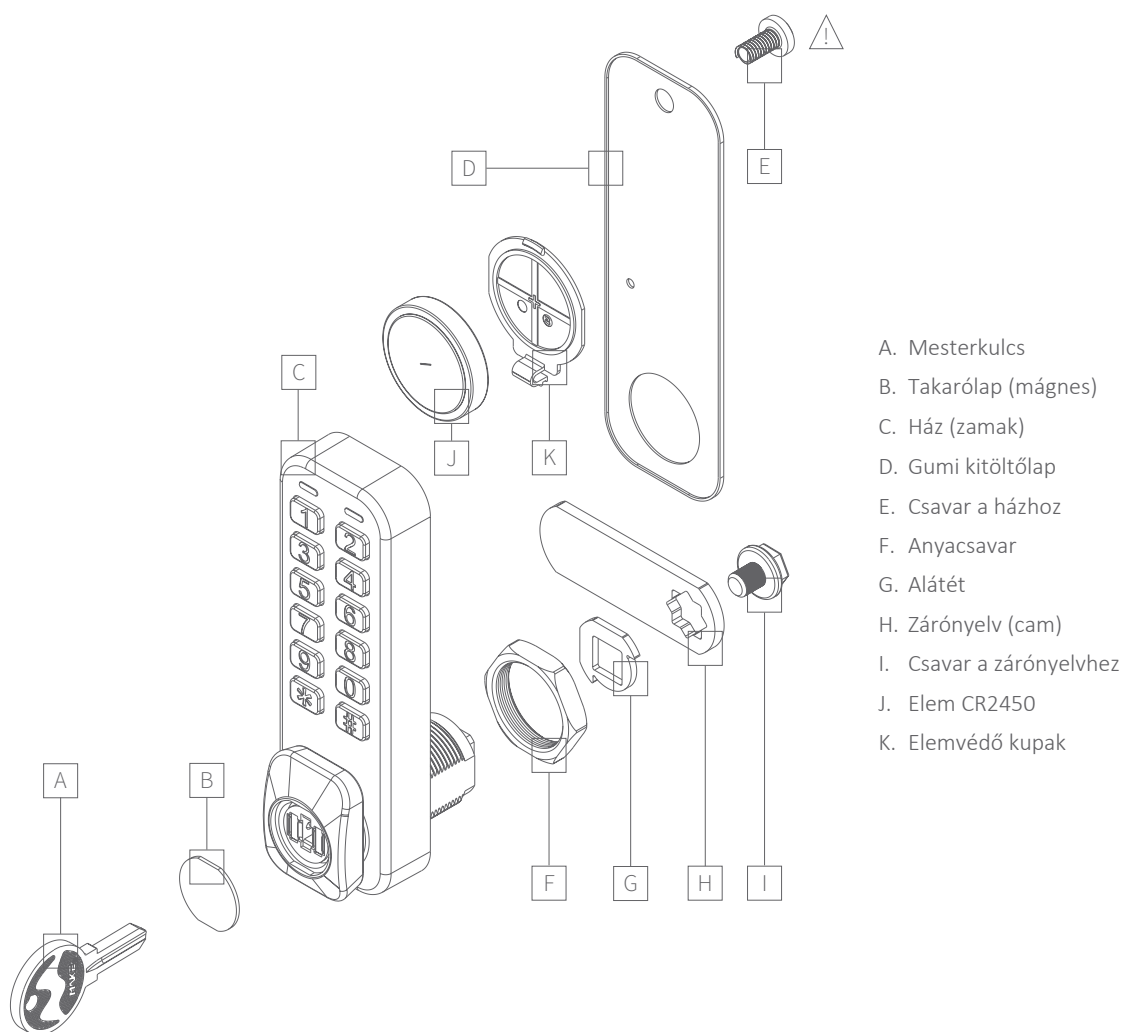





E10-mini zárhossz
30,5 mm
20,5 mm (E10-miniS)

Felső csavar típusa
M4x18
M4x22
M4x26


Ajtó vastagsága
10-14 mm
14-18 mm
18-22 mm

Szerelés jobbos ajtóra



SZERELÉS

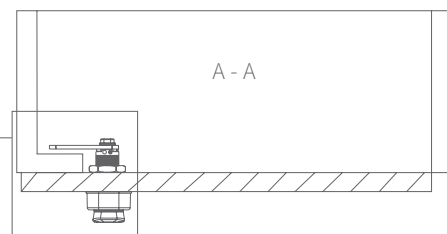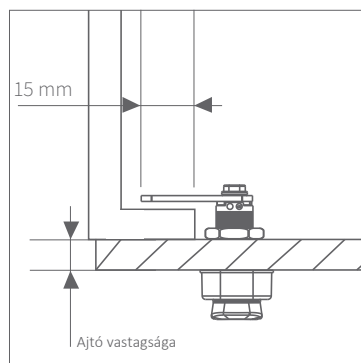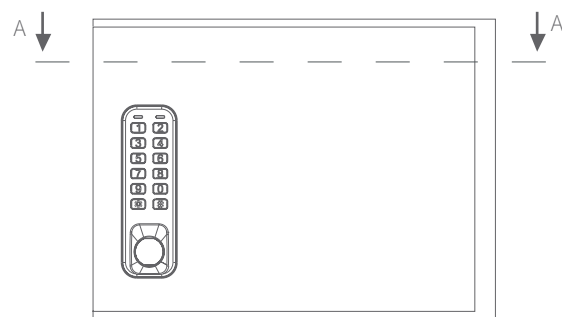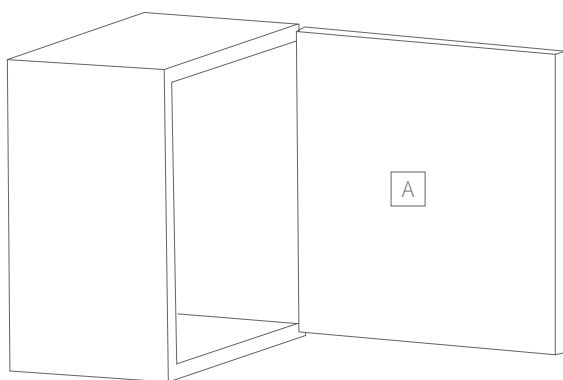

1

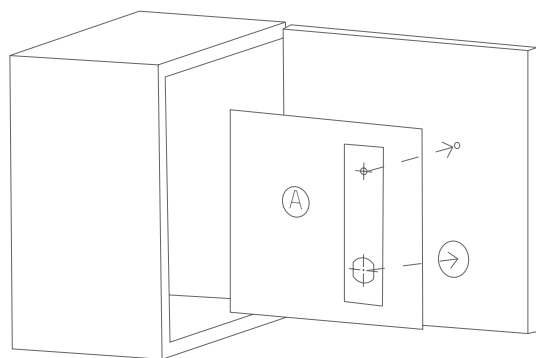

2

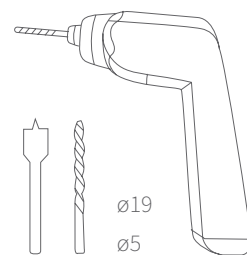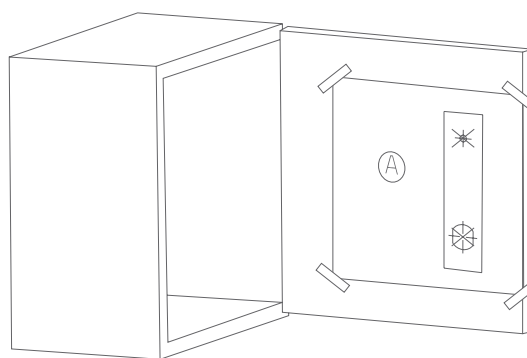


Ø19
Ø5


Az alátét irányba állítása

SZERELÉS

Jobbra nyitás / balra zárás

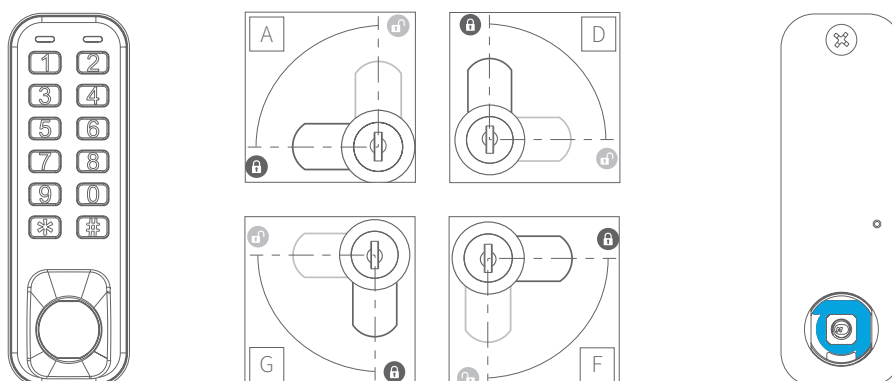


Balra nyitás / jobbra zárás

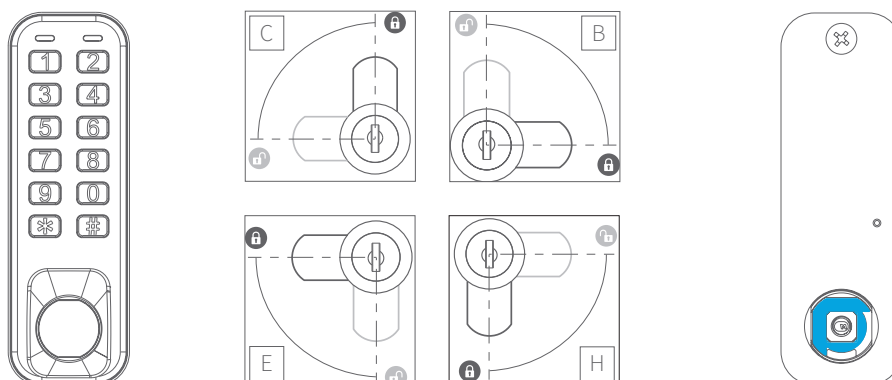




Vésznyitás

SZERELÉS

Mesterkulcs

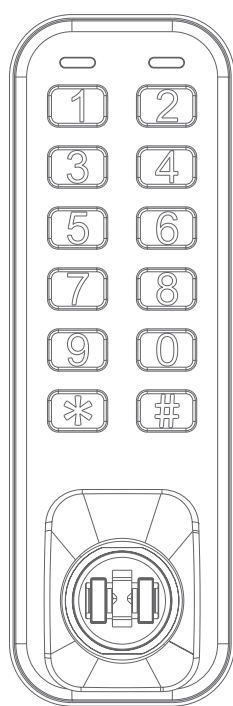

1.

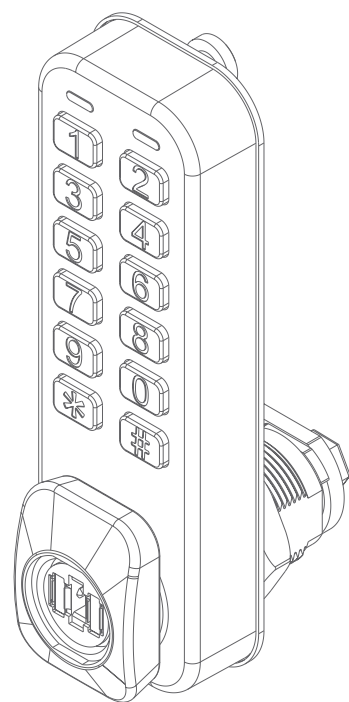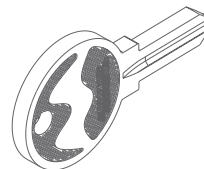


2.

1. Távolítsa el a zárnyílás takarólapját egy mágnessel.
2. Használja a mesterkulcsot

Fontos: a mesterkulcs használatakor az aktuális kódok nem változnak!

Alacsony töltöttségi szint jelzése

SZERELÉS

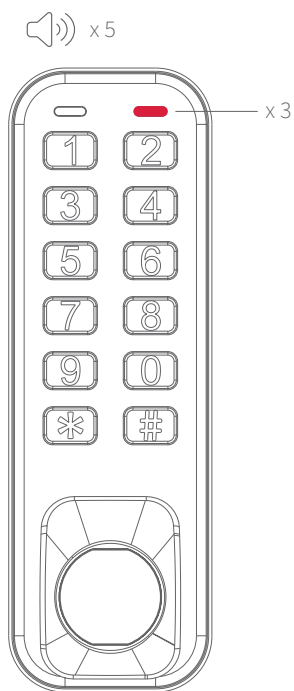

A zár riaszt, amikor az elem töltöttsége alacsony:

5 sípolás,
3 vörös villanás,
1 kék villanás
figyelmezteti a felhasználót, hogy ideje elemet cserélni.

1. Távolítsa el a zárat a bútorról.
2. A hozzáféréshez távolítsa el a gumilapot
3. Távolítsa el az elemvédő kupakot

